


Calibre : 9232B2 (9232/1930)

Function : Month · date · Second time zone / 24 hour

Illustration

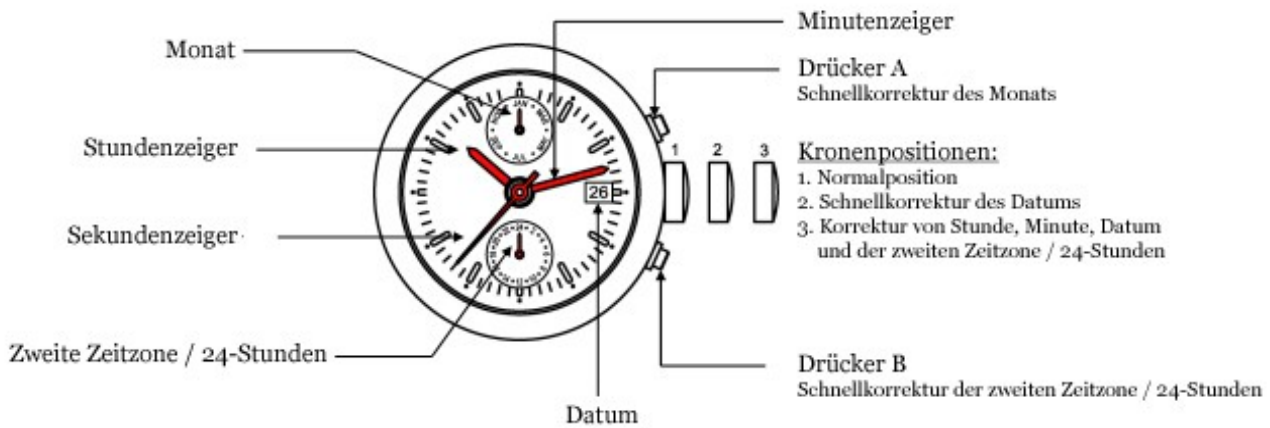

A. Stellen Sie die Zeit ein - Stunde, Minute und 24 Stunden



1. Die Krone auf Position 3 herausziehen.
2. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, um Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger auf die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
3. Die Krone zurück zu Position 1 drücken.

B. Stellen Sie die zweite Zeitzone ein



1. Die Krone auf Position 1 setzen.
2. Drücker B Schritt für Schritt betätigen, um den Zeiger der zweiten Zeitzone auf die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Nach dem Einstellen der zweiten Zeitzone, den Drücker B nicht mehr betätigen.

Calibre : 9232B2 (9232/1930)

Function : Month · date · Second time zone / 24 hour

C. Datum einstellen



1. Die Krone auf Position 3 herausziehen.

2. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Das Datum springt bei Erreichen von 00:00 Uhr um einen Tag weiter. Die Krone weiter drehen, bis das gewünschte Datum eingestellt ist.

3. Die Krone zur Position 1 zurück drücken.



Schnelleinstellung des Datums:

1. Die Krone auf Position 2 herausziehen.

2. Die Krone schrittweise im Uhrzeigersinn drehen, bis das gewünschte Datum eingestellt ist.

3. Die Krone zur Position 1 zurück drücken.

ACHTUNG: Bitte stellen Sie das Datum nicht zwischen 21 Uhr und 00:30 Uhr ein.

D. Monat einstellen



1. Die Krone auf Position 1 setzen.

2. Drücker A schrittweise betätigen, bis der gewünschte Monat angezeigt wird.

3. Nach dem Einstellen Drücker A nicht mehr betätigen.

ACHTUNG: Bitte stellen Sie den Monat nicht am 31. eines Monats ein.

Battery

371 – SR920SW