


Cal No.: 9238

Illustration

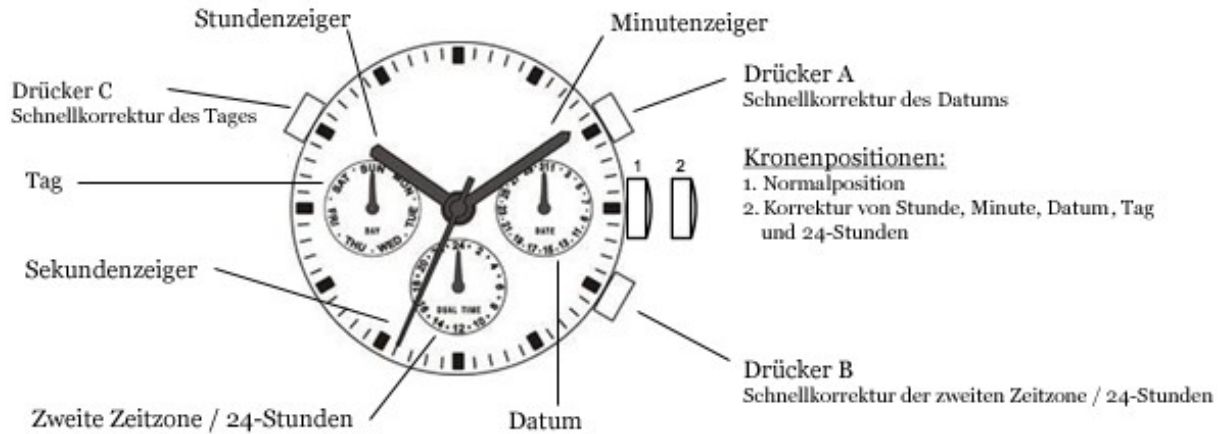

A. Stellen Sie die Zeit ein - Stunde, Minute und 24 Stunden



1. Die Krone auf Position 2 heraus ziehen.
2. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, um Stunden-, Minuten- und 24-Stunden auf die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
3. Die Krone zurück zu Position 1 drücken.

B. Stellen Sie die zweite Zeitzone ein



1. Die Krone auf Position 1 heraus ziehen.
2. Drücker B Schritt für Schritt betätigen, um den Zeiger der zweiten Zeitzone auf die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Nach dem Einstellen der zweiten Zeitzone, den Drücker B nicht mehr betätigen.

ACHTUNG: Bei Benutzung des Drückers B muß der Minutenzeiger zwischen der 55. und 5. Minute eingestellt sein!

Cal No.: 9238**C. Datum einstellen**

1. Die Krone auf Position 2 heraus ziehen.
2. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Das Datum springt bei Erreichen von 00:00 Uhr um einen Tag weiter. Die Krone weiter drehen, bis das gewünschte Datum eingestellt ist.
3. Die Krone zur Position 1 zurück drücken.

**Schnelleinstellung des Datums:**

1. Die Krone auf Position 1 belassen.
2. Drücker A schrittweise betätigen, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.

D. Tag einstellen

1. Die Krone auf Position 2 heraus ziehen.
2. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis der gewünschte Tag eingestellt ist.
3. Die Krone zurück zu Position 1 drücken.

**Schnelleinstellung des Tages:**

1. Die Krone auf Position 1 belassen.
2. Drücker C schrittweise betätigen, bis der gewünschte Tag angezeigt wird.

ACHTUNG: Bitte benutzen Sie die Schnelleinstellung nicht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr!